
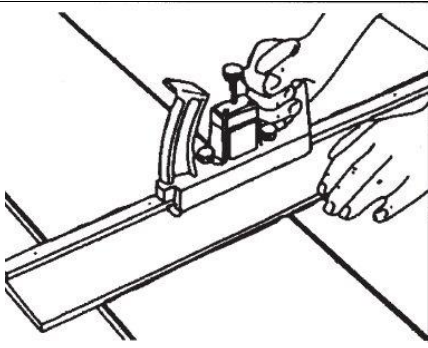
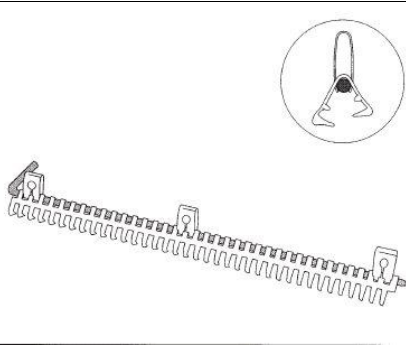
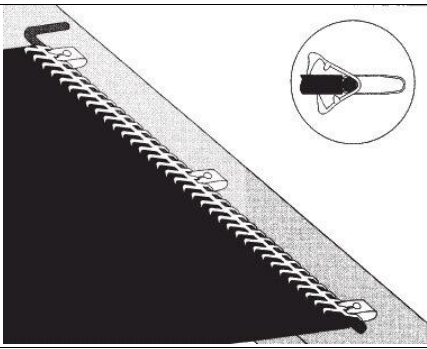
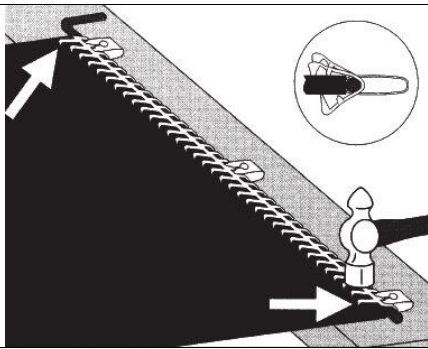
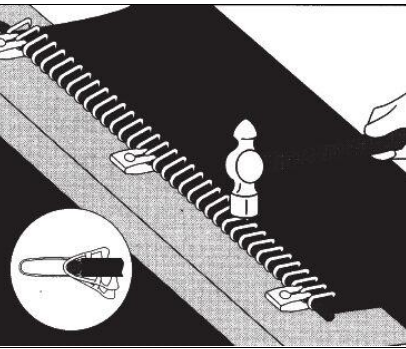
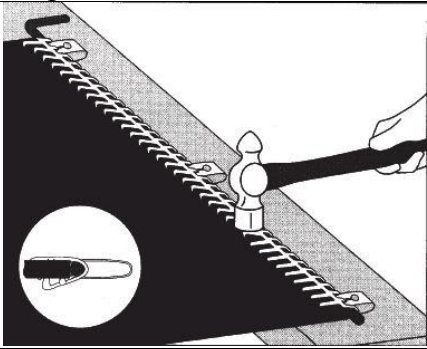
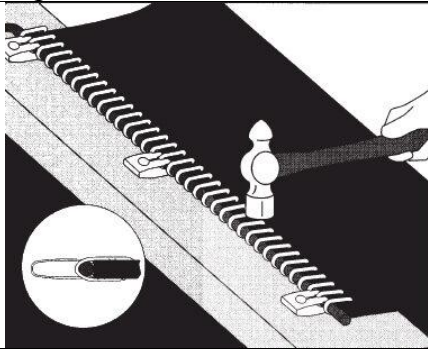
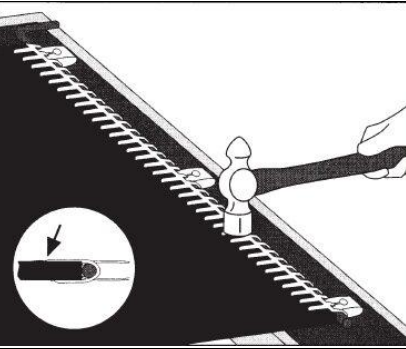


Инструкция по установке шарнирного соединения Alligator Lacing

		
<p>1. Отметьте перпендикулярную линию отреза ленты используя метод центральной линии.</p>	<p>2. Используйте резак Alligator® 300 для отреза</p>	<p>3. Поместите зажимные скобы на соединителях и вставьте направляющий стержень</p>
		
<p>4. Удерживая направляющий стержень, поместите соединители на ленте балкой вверх.</p>	<p>5. Используйте деревянную подложку. Молотком полностью забейте зубцы в верхнюю часть ленты.</p>	<p>6. Переверните ленту и полностью забейте зубцы в эту (нижнюю) часть ленты</p>
		
<p>7. Забейте зубцы в верхнюю часть ленты полностью.</p>	<p>8. Переверните ленту и забейте зубцы в нижнюю часть ленты полностью.</p>	<p>9. Опять переверните ленту и на твердой поверхности забейте зубцы так, чтобы они не выступали над поверхностью ленты.</p>

<p>10. Повторите шаг 9 на нижней стороне ленты</p>	<p>11. Повторите шаги 1 -10 для другого конца ленты, вставьте шарнирный стержень и выровняйте ленту.</p>	