




Инструкция по установке соединения Alligator® Ready Set™

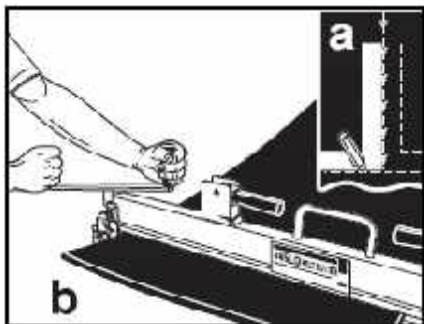


1. Отметьте перпендикулярную линию отреза ленты (a) используя метод центральной линии. Используйте резак Flexco 900-ой серии или 300-ой серии для получения прямой линии отреза (b)

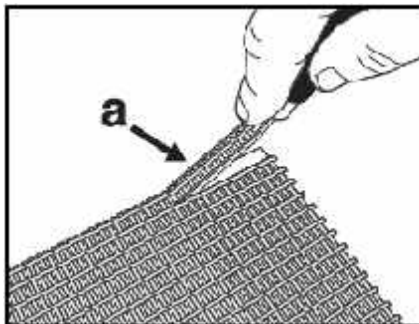


2. Выберите правильный размер соединения. Ознакомьтесь с инструкцией по использованию установочного инструмента. Снимите часть обкладки конвейерной ленты, используя соответствующий инструмент Flexco (a).

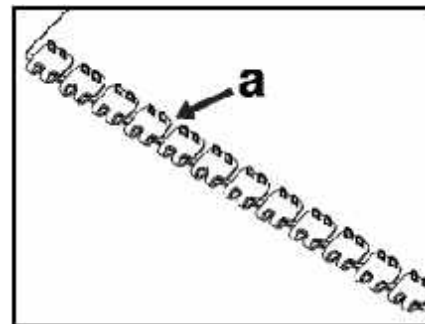


3. Поместите край ленты на твердой опоре. Установите полоску соединителей по центру ленты, расстояния до краев ленты должны быть равными. Скобы должны быть расположены кончиками вниз.

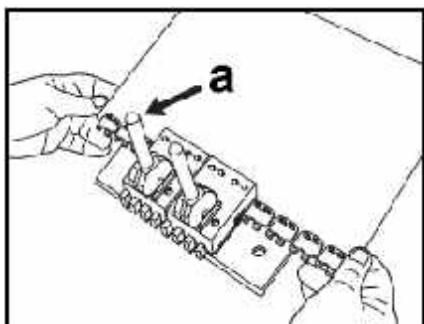

4. Установите полоску соединителей внутри устройства для установки. Рычаг (рычаги) должны быть в верхнем, свободном положении (a).

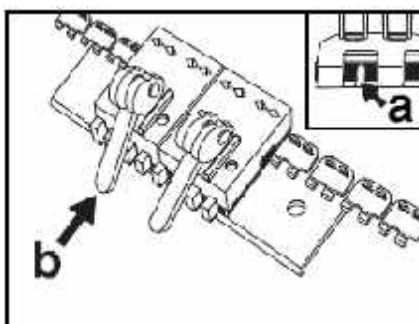


5. Край ленты должен находиться вплотную к выступу в соединителях (a). Опустите рычаги устройства для установки соединителей (b).

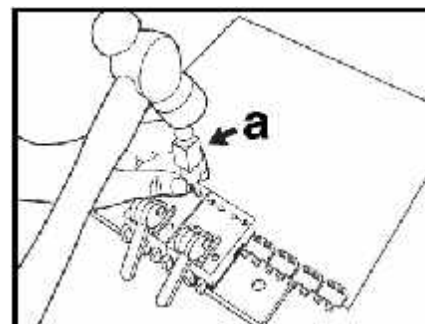


6. Используйте молоток весом 0,5 кг. С его помощью, ударами по пробойнику (a), начните монтаж с центральной пластины соединителей. Не применяйте излишних усилий.




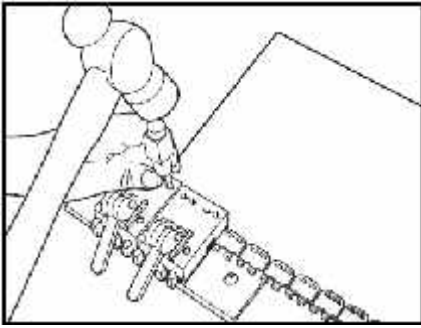


6. Следующими установите соединители на краях ленты. Для этого поднимите рычаги, переставьте инструмент, повторите шаг 5. Используйте молоток весом 0,5 кг.

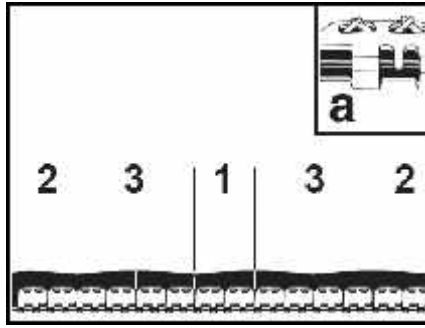


8. Загните оставшиеся скобы соединителей согласно последовательности, указанной на рисунке. Концы скоб должны частично скрещиваться (а).

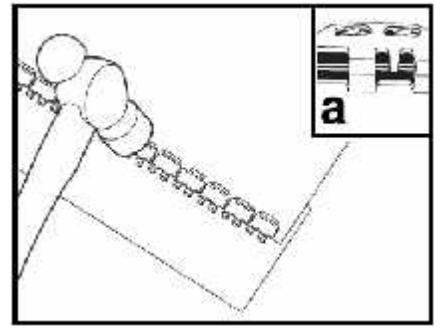

9. Уложите край ленты с соединителями на пластину для установки скоб ST-28. Постучите по верхней стороне пластин и скоб твердыми ударами молотка. Пройдитесь назад и вперед пока скобы надежно не загнутся (а). Избегайте ударов по сгибам пластин. Повторите шаги 1-9 на другой стороне ленты.

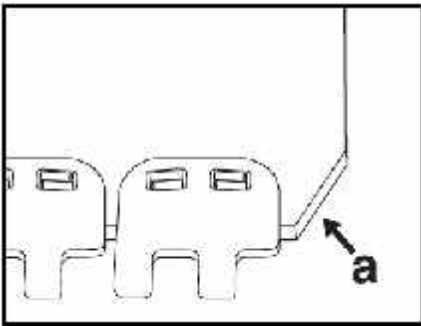

10. Отрежьте под углом края ведомого конца транспортной ленты, как показано на рисунке.

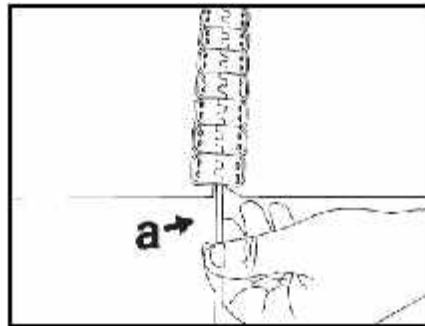

11. Соедините концы ленты вместе и вставьте шарнирный стержень. Если используются концевые шайбы, то загните их пассатижами. Монтаж соединения закончен.

