




Инструкция по установке болтового неразъемного соединения Flexco

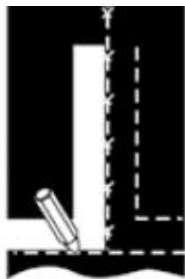

1. Отметьте перпендикулярную линию отреза ленты используя метод центральной линии. Используйте резак Flexco 840 для получения прямой линии отреза

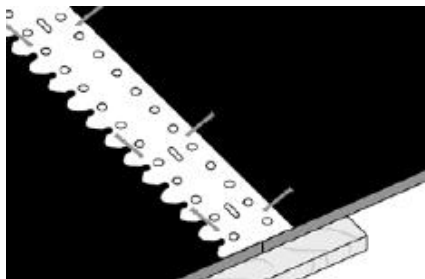


2. Подложите под края ленты доску. Уложите выровняйте и закрепите шаблон так, чтобы края ленты были точно напротив проушин шаблона

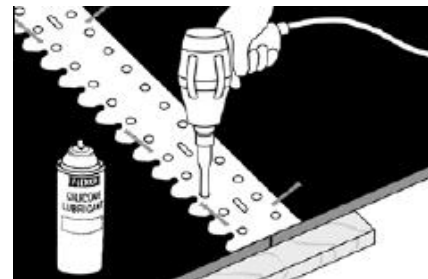


3. Смажьте монтажные отверстия шаблона силиконовой смазкой Flexco. Прodelайте отверстия, используя ударный инструмент, патрон и оригинальный пробойник. Удалите шаблон.




Предпочтительно использовать автоматический инструмент для прodelывания отверстий, тем не менее, можно использовать молоток и пробойник.

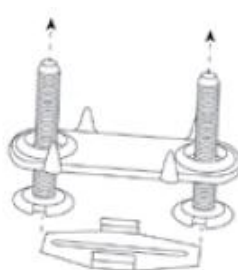

4. Если необходимо, соберите нижнюю пластину. Вставьте 2 болта. Установите зажим.

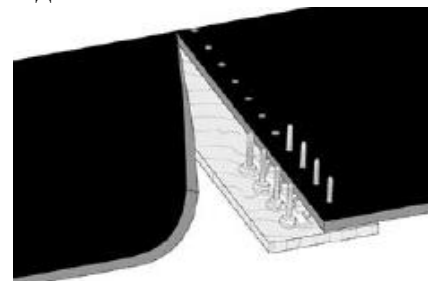


5. Заверните и придержите один край ленты и вставьте болты в ряд отверстий другого конца ленты.

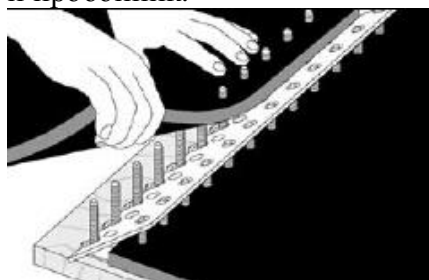


6. Выровняйте другие болты по зубцам шаблона, затем вставьте эти болты в отверстия второго конца ленты. Удалите шаблон.




7. Поместите верхние пластины на болты, используя болтовой рожок.

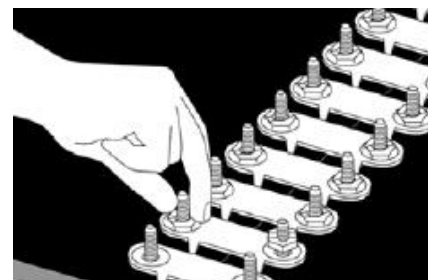


8. Установите верхние гайки вручную.

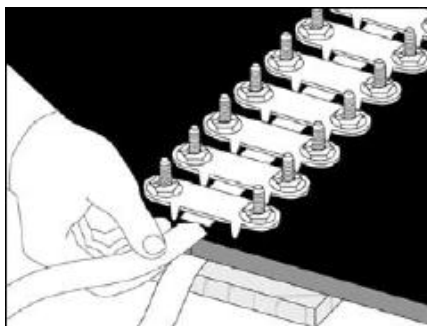


9. Отрежьте уплотняющую ленту Flexo-Lok длиной 3,5 ширины транспортной ленты. Пропустите уплотняющую ленту под верхними пластинами, под нижними пластинами и затем снова под верхними пластинами

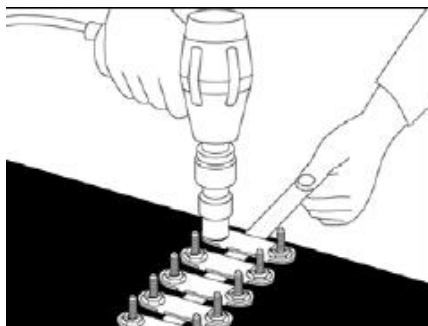


10. Сильно натяните ленту и зафиксируйте в таком положении, затянув гайки на крайних пластинах. Затем затяните все остальные гайки.

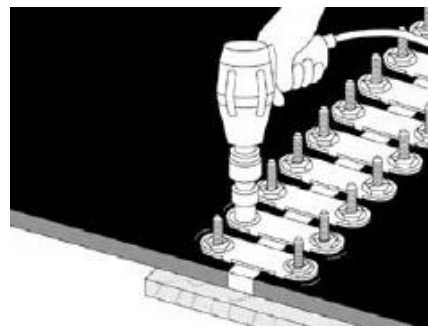

11. Затягивайте все соединители от краев к центру с одинаковым усилием

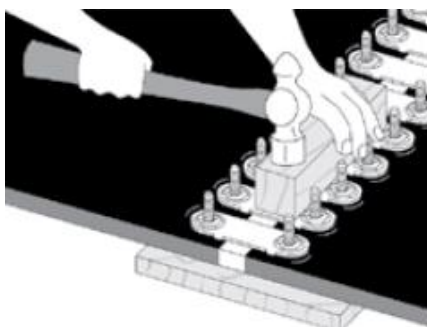

12. Уплотните пластины соединителей, используя молоток и деревянный брусок. Перезатяните гайки.

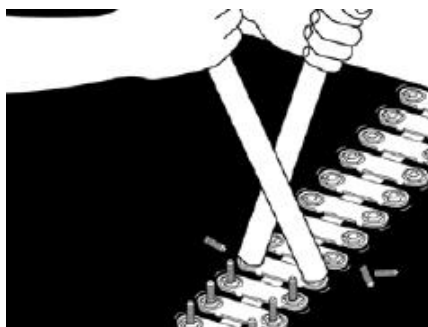

9. Обломите выступающие концы болтов используя 2 специальных обламывателя Bolt Breaker