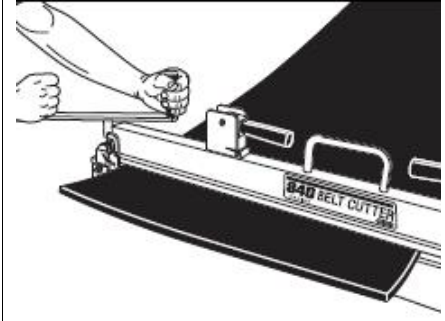
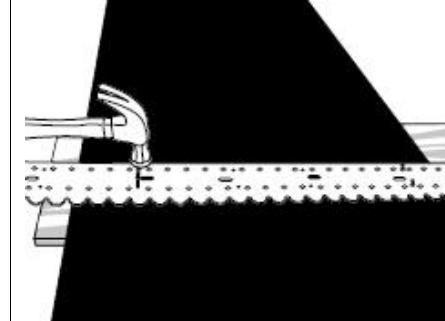
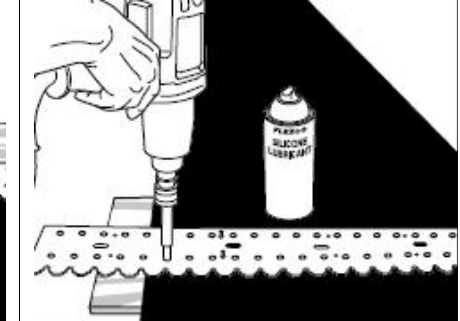
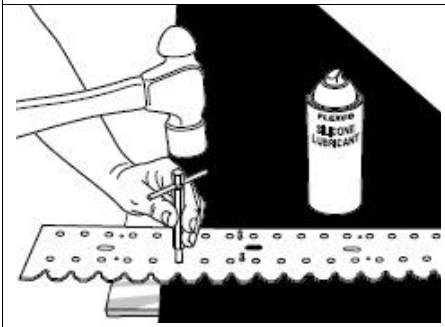
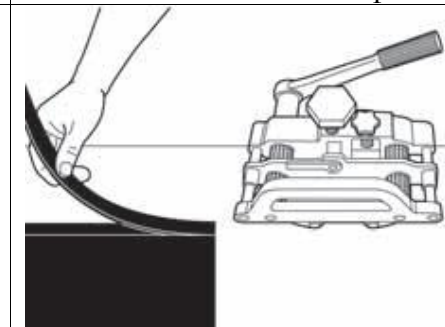
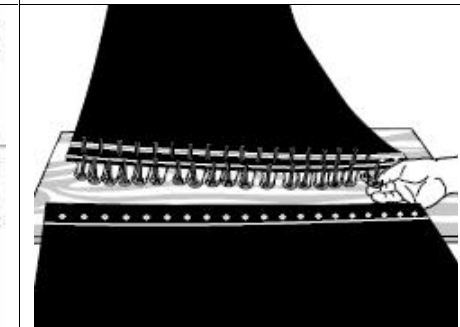
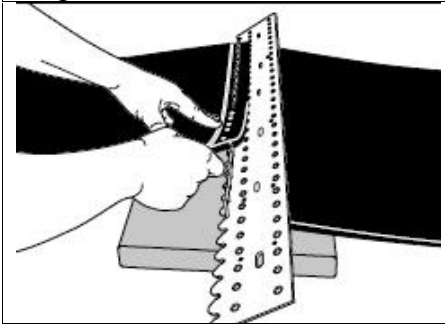
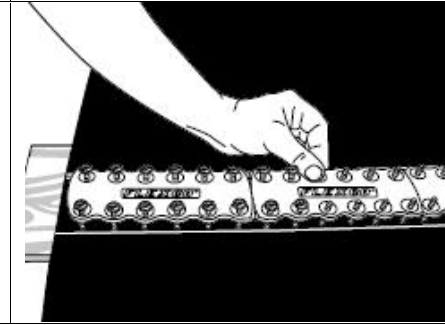
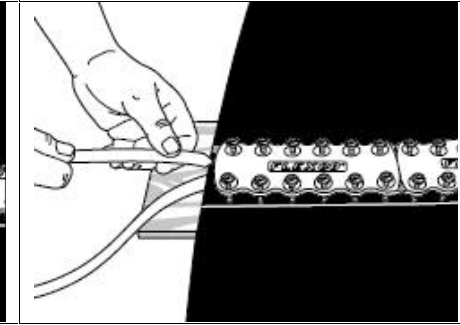
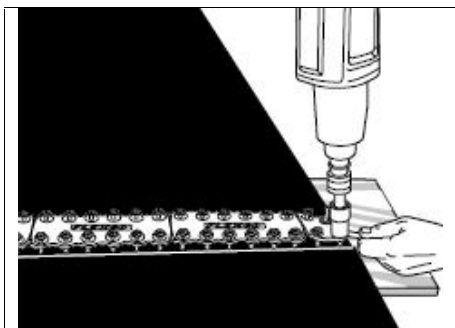
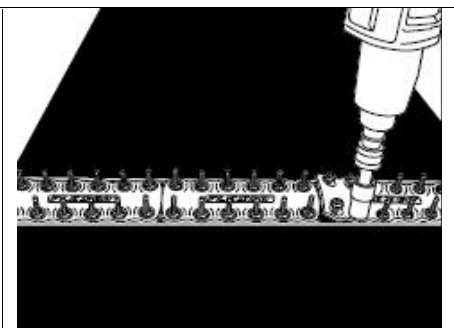
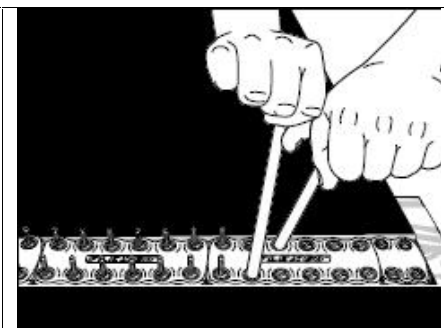


Инструкция по установке болтового неразъемного соединения Flexco VP

		
<p>1. Отметьте перпендикулярную линию отреза ленты используя метод центральной линии. Используйте резак Flexco 840 для получения прямой линии отреза</p>	<p>2. Подложите под края ленты доску. Уложите и выровняйте шаблон так, чтобы между выравнивающими отверстиями и краями ленты было приблизительно 25 мм. Укрепите шаблон в этой позиции с помощью штифтов.</p>	<p>3. Смажьте монтажные отверстия шаблона силиконовой смазкой Flexco. Прodelайте отверстия, используя ударный инструмент, патрон и оригинальный пробойник. Удалите шаблон.</p>
		
<p>Предпочтительно использовать автоматический инструмент для прodelывания отверстий, тем не менее, можно использовать молоток и пробойник.</p>	<p>4. Для лент с толщиной верхней обкладки 4,8 мм и большей, рекомендуется снять обкладку с помощью устройства Belt Skiver</p>	<p>5. Вставьте болты в отверстия на одном конце ленты.</p>
		
<p>6. Выровняйте другие болты по зубцам шаблона, затем вставьте эти болты в отверстия второго конца ленты. Удалите шаблон.</p>	<p>7. Поместите верхние пластины VP на болты, используя болтовой рожок. Укоротите крайнюю VP пластину, если требуется, разрезав ее между пластинами крепления. Наживите гайки.</p>	<p>8. Отрежьте уплотняющую ленту Flexco-Lok длиной 3,5 ширины транспортной ленты. Пропустите уплотняющую ленту под верхними пластинами, под нижними пластинами и затем снова под верхними пластинами.</p>

		
<p>9. Плотно натяните ленту и затяните гайки, используя ключ Flexco.</p>	<p>10. Затяните все гайки от краев к центру с одинаковым усилием. Отрежьте лишнюю часть ленты Flexco-Lok.</p>	<p>11. Обломите выступающие концы болтов используя специальный обламыватель Bolt Breaker</p>