



Інструкція з встановлення шарнірного заклепкового з'єднання Flexco® R2, R5, R5½, R6 за допомогою пристрою MSRT




1. Відбийте перпендикулярну лінію різку стрічки, використовуючи метод центральної лінії. Використовуйте різак Flexco для отримання рівної лінії різку. Якщо дозволяє товщина обклашки, зніміть її частину

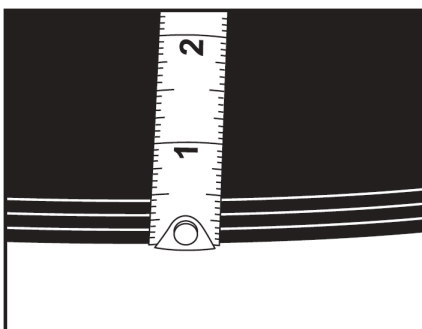


2. Виміряйте товщину транспортерної стрічки і виберіть відповідний розмір заклепок SR.

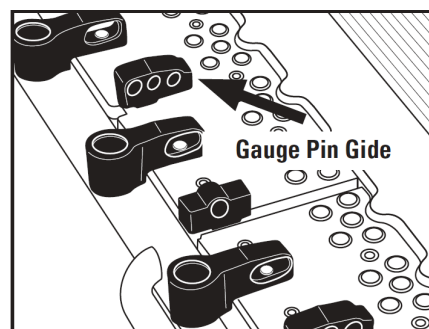


3. Розташуйте інструмент MSRT на дерев'яній основі. Підніміть і поверніть напрямну калібрувального стрижня на відповідну типорозміру з'єднувача позицію.

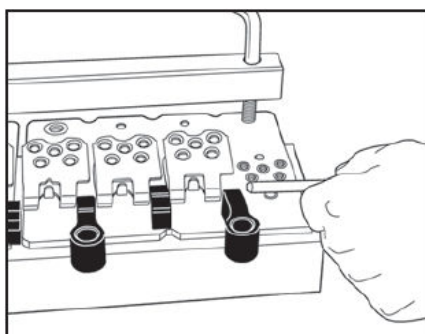


4. Встановіть полосу з'єднувачів по центру пристрою логотипом Flexco горілиць так, щоб сумістити отвори з'єднувачів і ковадла. Введіть калібрувальний стрижень крізь напрямні та петлі ланок з'єднувачів.

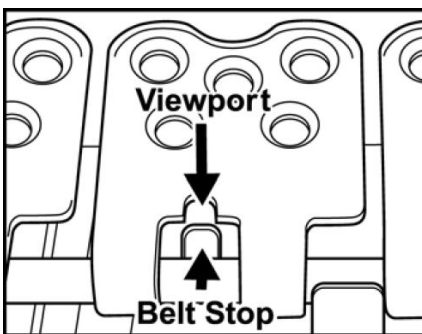


5. Вставте стрічку симетрично в полосу з'єднувачів притискаючи торець стрічки до упорного зуба. Контролюйте процес візуально через оглядове вікно (Viewport). Затягніть планку притиску для фіксації транспортерної стрічки.

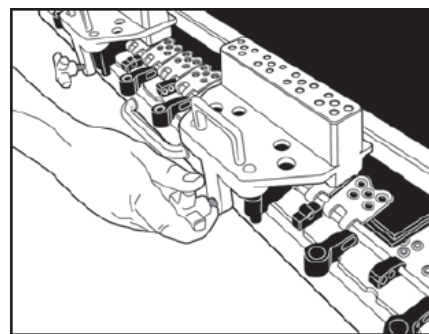


6. Припасуйте верхню частину полоси з'єднувачів легкими ударами молотка. Розташуйте напрямний блок SR700 на краю полоси з'єднувачів і затягніть гвинти фіксації. Якщо наявні два блока – розташуйте їх на різних краях полоси.

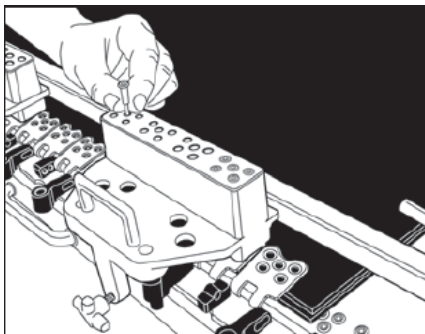


7. Змастіть напрямні блоки лубрикантом SL5 Silicon. Вставте заклепки в отвори напрямного блока. Використовуючи додаткові напрямні блоки можливо зменшити час монтажу з'єднання.

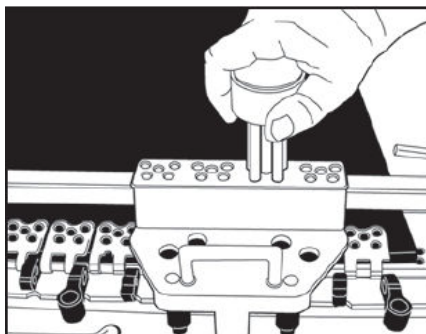


8. За допомогою пробійника SR759 (SR759-2 для R2) проштовхніть заклепки в напрямний блок. Молотком масою 1,8 кг почніть клепку з краю полоси з'єднувачів.

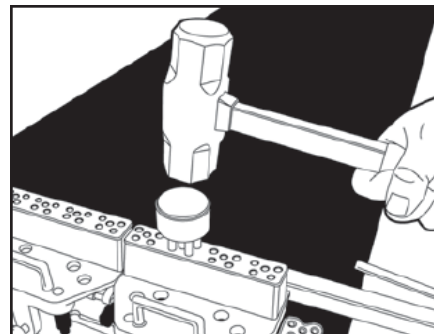


9. Встановіть заклепки центральної частини. Перемістіть напрямний блок, вставте і розклепайте заклепки в решті пластин.

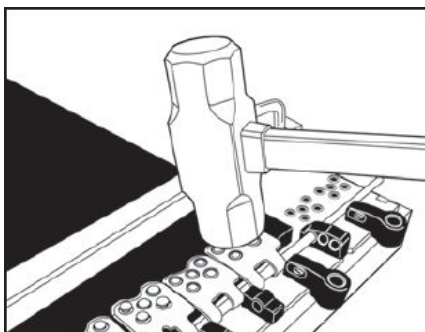

10. Зніміть напрямні блоки і доклепайте решту заклепок молотком 1,8 кг. Поверхня стрічки має спучитися навколо кромки з'єднувачів.

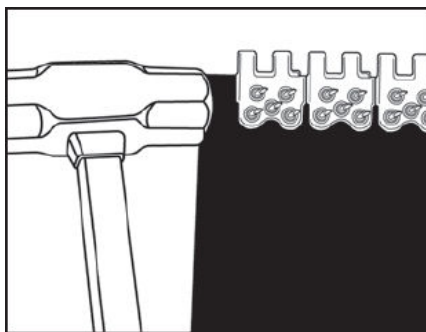

11. Витягніть калібрувальний стрижень і планку притиску. Підніміть стрічку, видаліть всі від'єднувані від заклепок цвяхи. Переверніть монтажний пристрій і видаліть цвяхи, що залишились в станині.

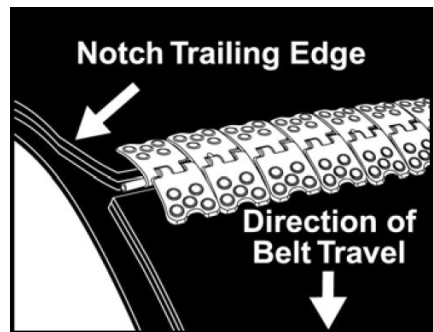

12. Повторіть кроки 1-11 з іншим краєм стрічки. З'єднайте краї стрічки разом і вставте шарнірний стрижень в петлі з'єднувачів. Обріжте під невеликим кутом на довжину 7,5-8 см в напрямку руху край стрічки, щоб він не чіпляв катки. На цьому з'єднання виконано.